

Candy Time®

by
MADISON
NEW YORK

取扱説明書

お客様へ

このたびは、Candy Time® by MADISON NEW YORK の時計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、当説明書をよくお読みください。

お客様が新しい時計を楽しんでいただけることを望んでいます。

Candy Time® by MADISON NEW YORK 日本総代理店

株式会社 グローバルブランディング

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-12-11 アロービル 1F

Tel : 03-3666-7871

Fax : 03-3666-8486

Email : info@madison-candytime.jp

Web : <http://www.madison-candytime.jp>

安全上のご注意

- 本機は欧州の EMC（電磁両立性）指令 89/336/EEC に適合しています。
- 本機のケースを開けることや、分解することは避けてください。
- 誤った取扱いによる本機の破損や故障を避けるために、説明書に従ってください。今後も参照できるように、説明書は手元に保管してください。
- 本機は精密機器です。未永くご愛用いただくために、安全上のご注意と、お手入れの方法をよくお読みください。

ご使用上の注意

- 極度に温度差のある場所に時計を放置することはお避けください。
 - －極度の高温は故障や電池寿命を縮める原因となります。
 - －極度の低温は時計の遅れや進みの原因となります。

- 防水時計でない場合は、湿気の多い場所でのご使用はお避けください。
 - －水中ではボタンを押したり、リュウズを引いたりしないでください。
 - －文字盤に水滴や結露があらわれた場合は、すぐに時計修理店で時計を点検してください。
水分は時計内部の電子部品の腐食の原因となります。
 - －たとえ防水時計であっても、サウナ、スキューバダイビング、熱湯やその他特定の状況には不向きです。防水設計のされていない時計は、水泳や水に浸けることは不向きです。

- 衝撃を与えることはお避けください。しかし、通常の使用状態での軽くぶつける程度であれば、時計にダメージはありません。

- 時計にダメージを与えますので、洗剤や化学製品の使用はお避けください。
強い化学製品、油脂類、溶剤を使用する場合、時計の着用をお避けください。それらは、ケース、バンド、その他のパーツに変色やダメージを与える原因になります。

- 強電場や静電気は電子部品にダメージを与えます。通常の環境下において、テレビやステレオのような家庭電化製品の磁気は、時計動作に影響を与えることはありません。

- 古くなったり消耗した電池は漏電しやすいので、すぐに新しい電池と交換してください。電池の漏電は電子部品にダメージを与えます。
 - －電池は消耗品です。アラーム、ストップウォッチ、タイマー等の機能や、時計のイルミネーションを頻繁に使用することは、電池の寿命を早めます。
 - －ケースの防水性能を保つために、防水時計の電池交換は、時計修理店に依頼してください。

- 時計を長時間ご使用にならない場合は、定期的に時計機能を点検してください。

- 未永く快適に時計をご使用いただくために、1年に1回、時計修理店で点検することをおすすめいたします。

お手入れについて

- 常に清潔にしてご使用ください。
- 時計は柔らかな布と水でお手入れをしてください。防水性能のない時計は、時計を水の中に浸さないでください。
- 時計を海水に浸した時は、ケースとバンドを真水でよくすすいでから、柔らかな布で拭いて乾かしてください。
- 金属製のブレスレットは、美しい外観を保つために定期的なお手入れをしてください。
柔らかい歯ブラシや刺激の少ない石鹸を使用して、汚れを取り除いた後は、柔らかな布で拭いてよく乾かしてください。

時刻の調節について

リュウズには3段階のポジションがあります。

- ニュートラル・ポジション
- ポジション#1 日付の調節用（リュウズを左方向に回します。）
- ポジション#2 時刻の調節用（リュウズを両方向に回します。）

リュウズがポジション#2の位置の時に、秒針は止まりますので、時計を正しい時刻に合わせてください。

時計の時刻調節をする時は、リュウズを引くことや、ボタンを押すことができない場合は、リュウズまたはボタンを回して緩めてください。




日付の調節について

リュウズを使って日付を調節します。

- リュウズをポジション#1の位置まで引きます。
- リュウズを正しい日付になるまで左方向に回します。日付の調節はPM 9:00 ~ AM 1:00の間は行わないでください。この時間帯は正しい日付の調節ができません。
- 日付の調節が完了したら、リュウズを押して、ニュートラル・ポジションの位置に戻してください。

VD53 の操作について

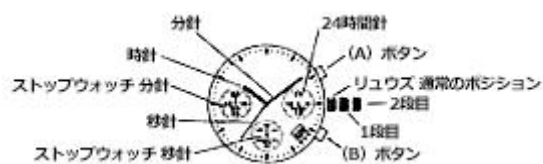

ストップウォッチの針のポジション調節

1. リュウズを 2 段階まで引き出します。
2. (A) または (B) ボタンを押して、ストップウォッチの秒針と分針を 0 のポジションまでリセットします。
※ (A) ボタンを押すと、針は時計回りと反対方向に動きます。
※ (B) ボタンを押すと、針は時計回りの方向に動きます。
3. リュウズを押して通常のポジションに戻します。

時刻の設定

1. リュウズを 1 段階まで引き出します。
2. リュウズを時計回りの方向に回して、前日の日付に合わせます。
3. 秒針が 12 のポジションになった時に、リュウズを 2 段階まで引き出します。
秒針が止まりますので、リュウズを回して時針と分針を調節します。(24 時間針が正しく設定されているか確認してください。)
※リュウズが 2 段階目のポジションにある時、全てのボタンはクロノグラフ針を動かすことのみ機能します。
4. 時報の時刻に合わせてリュウズを押して、通常のポジションに戻します。

ストップウォッチの操作について

標準計測

スタート (A) → ストップ (終了) (A) → リセット (B)


累計経過時間計測

スタート (A) (ゲーム開始) → ストップ (終了) (A) / リスタート (A) → ストップ (A) (ゲーム終了) → リセット (B)

スプリットタイム計測

スタート (A) → スプリット (B) / スプリット解除 (B) → ストップ (A) → リセット (B)

CHRONO OS20 について

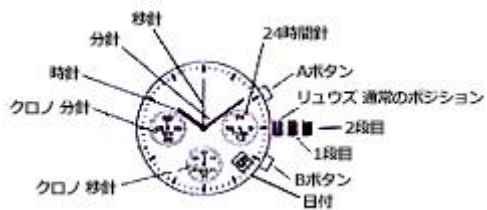

A) 時刻と日付の設定。(前のページをご覧ください。)

B) クロノグラフの使用。

1. クロノグラフ (ストップウォッチ) のスタートとストップは A ボタンを押します。
2. クロノグラフのリセットは B ボタンを押します。(針はスタートのポジションに戻ります。)


C) クロノグラフのスタートポジション選択。

1. リュウズをやさしく 2 段階まで引き出します。
2. A ボタンを押して、クロノグラフの秒針を任意のスタートポジションに設定します。クロノグラフ針を速く進めたい場合は A ボタンを長押しします。
3. リュウズを押して、通常のポジションに戻します。B ボタンを押してもクロノグラフ針が任意のスタートポジションに戻らない場合や、電池を交換した時はこの手順を行ないます。

電池の交換について

アナログ時計の針が大幅に遅れたり、止まった時、またはデジタル時計の液晶画面が暗くなったり、完全に消えた時は、電池を交換してください。裏蓋が取り外せる場合は、ご自分で電池を交換することができます。電池交換の際は、必ず正しい型番の電池を使用し、電池の＋－の向きにご注意ください。

電池をより長くご利用いただくために、MADISON N.Y.社では、時計が作動しないようリュウズにプロテクターを差し込んでいます。ご使用にする際は、はじめにプロテクターを引き抜いてから、リュウズを押して、ニュートラル・ポジションの位置にしてください。

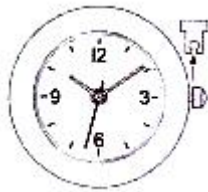

電池について

お客様へ

以下の事項は必ずご注意ください。

乾電池や充電電池は、絶対に家庭内のゴミ箱に捨てないでください。電池類全般の廃棄に関して、全てのお客様には法律上の義務があります。有害物質を含んでいるかどうかに関わらず、環境に対して有害性のない適切な処置をするために、地域の集積所で処分するか、または購入した販売店に返却しなければなりません。



乾電池と充電電池は、地域の回収業者に提出するか販売店に返却してください。

廃棄について

古くなった電化製品は、家庭内のゴミ箱に捨てないでください。電化製品の廃棄に関して、全てのお客様には法律上の義務があり、電化製品が不要になった場合は、家庭内のゴミ箱と分別して、環境に対する有害性を避けるために、例えば、地方自治体の集積所で適切に処分しなければなりません。



このため、電化製品には、左のマークが付いています。

国際保証書

スタンプ | 販売店サイン | 購入年月日

MADISON N.Y.社の時計は、購入日より2年間保証されます。この国際保証は、素材と製造における過失や欠陥を対象とします。

当保証の対象外

- 電池、ケース、ガラス、時計バンド、ブレスレット
- 不適切な使用、適切な手入れの不足、事故、または通常使用による破損や故障
- 防水と表記していない時計の水を原因とする故障

当保証は、事故、不注意な行為、不適当な修理や改造、または素材と製造における欠陥の範囲に含まれないその他の要因による故障である場合は無効となります。

防水性能

	防水	3 気圧防水	5 気圧防水	10 気圧防水	20/30 気圧防水
汗	可	可	可	可	可
手洗い・洗車	不可	可	可	可	可
シャワー・入浴 水しぶき 雨 遊泳	不可	不可	可	可	可
競泳	不可	不可	不可	可	可
素潜り スキューバダイビング 飛込み ウォータースポーツ	不可	不可	不可	不可	可